LANZAS PARA MONITORES

Modelo LMFV

Lanza de 3 posiciones para monitor

LMFV-080B / LMFV-080I





DESCRIPCIÓN

Los modelos de AG Fire Sprinkler de lanzas para monitor LMFV-080B y LMFV-080I se pueden utilizar indistintamente con agua o con cualquier tipo de espuma. Disponen de un diseño simple y fiable, ofreciendo un excelente rango de descarga y fácil operación.

Esta lanza industrial de construcción sólida ofrece una calidad y un alcance superior. El patrón de descarga de la lanza se controla ajustando el casquillo sobre el cuerpo de la lanza.

El cuerpo de la lanza puede estar fabricado tanto en bronce como en acero inoxidable. Todos los componentes internos de la lanza están fabricados en acero inoxidable.

Estas lanzas tienen la capacidad de ofrecer un rendimiento óptimo con cualquier concentrado de espuma. El alcance máximo en la corriente se logra a una elevación de aproximadamente 30 grados. El alcance y dirección del chorro puede verse afectada por la dirección del viento.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

INFORMACIÓN TÉCNICA


Modelos	LMFV-080B / LMFV-080I
Conexión de entrada	Rosca hembra 3” BSP
Caudal	De 1500 a 3030 lpm (De 400 a 800 gpm)
Presión de trabajo maxima	12 bar (175 psi)
Patrón de chorro o niebla	Con corona dentada, 120º
Material	LMFV-080B: Bronce C83600 LMFV-080I: Acero inoxidable SS316
Peso (Aprox.)	LMFV-080B: 9,8 kg LMLV-080I: 8,6 kg
Tipo	Lanza de caudal constante

INFORMACIÓN DE RENDIMIENTO

MODELO	**CAUDAL** lpm (gpm)	**PRESIÓN DE LANZA** kg/cm^2 (psi)	**CAUDAL REAL** lpm (gpm)	**RANGO DE CHORRO RECTO** metros (feet)
LMFV-080B LMFV-080I	1500 (400)	6 (85) 7,4 (105) 8,8 (125)	1344 (355) 1502 (397) 1645 (434)	55 (180) 59 (193) 61 (200)
	1900 (500)	6 (85) 7,4 (105) 8,8 (125)	1702 (450) 1902 (502) 2082 (550)	58 (190) 62 (203) 64 (209)
	2270 (600)	6 (85) 7,4 (105) 8,8 (125)	2032 (537) 2272 (600) 2487 (657)	59 (193) 63 (206) 65 (213)
	2650 (700)	6 (85) 7,4 (105) 8,8 (125)	2372 (626) 2652 (700) 2905 (767)	62 (203) 64 (209) 65 (213)
	3030 (800)	6 (85) 7,4 (105) 8,8 (125)	2712 (716) 3032 (801) 3321 (877)	64 (209) 66 (216) 67 (219)


Algunos rangos están basado en la extrapolación de información existente y observaciones. Todos los datos has sido tomados con un ángulo de inclinación de 30º. El alcance, cuando se utiliza espuma, puede verse reducido hasta un 10%.


TRAYECTORIA DE DESCARGA

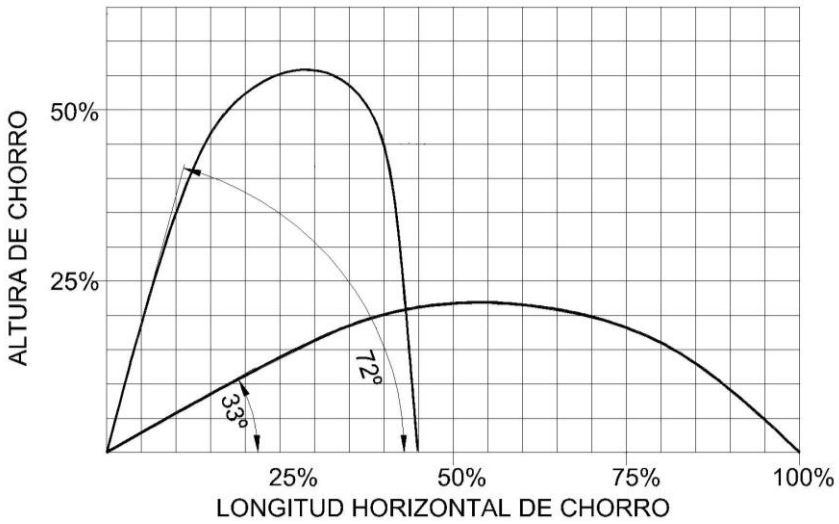

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08


DIMENSIONES

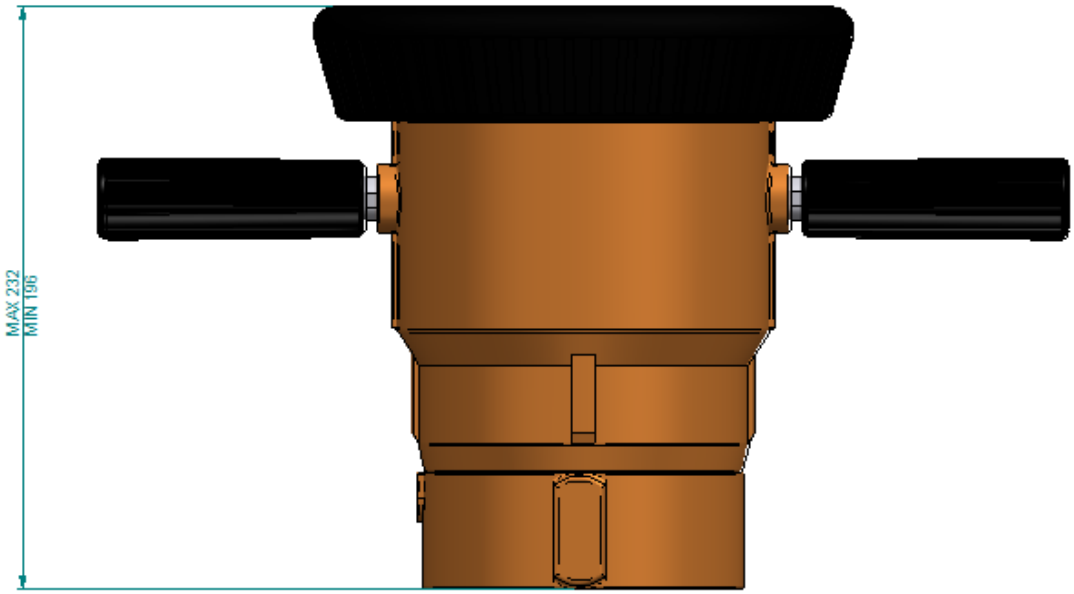

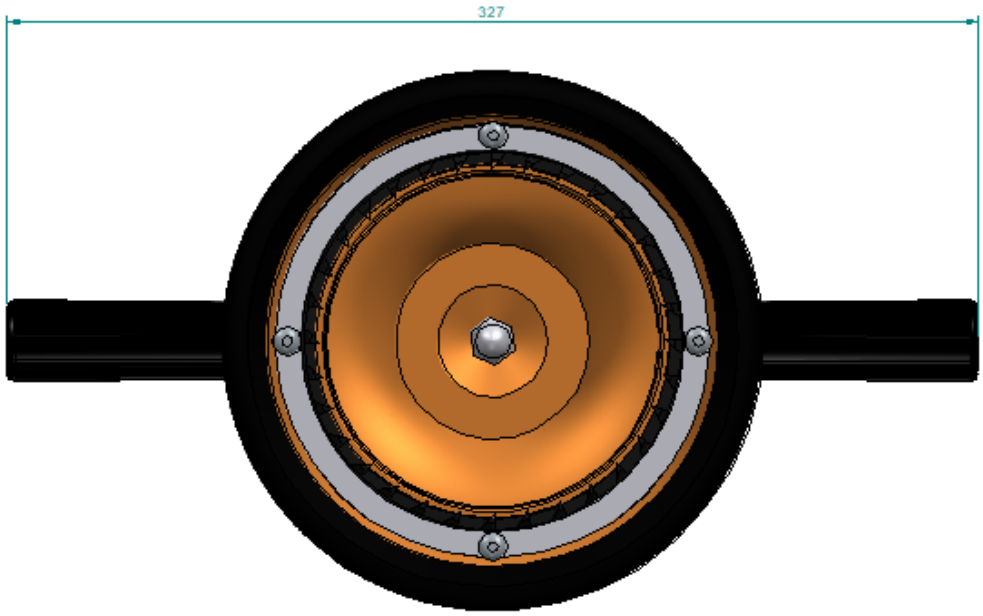

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

COMPONENTES

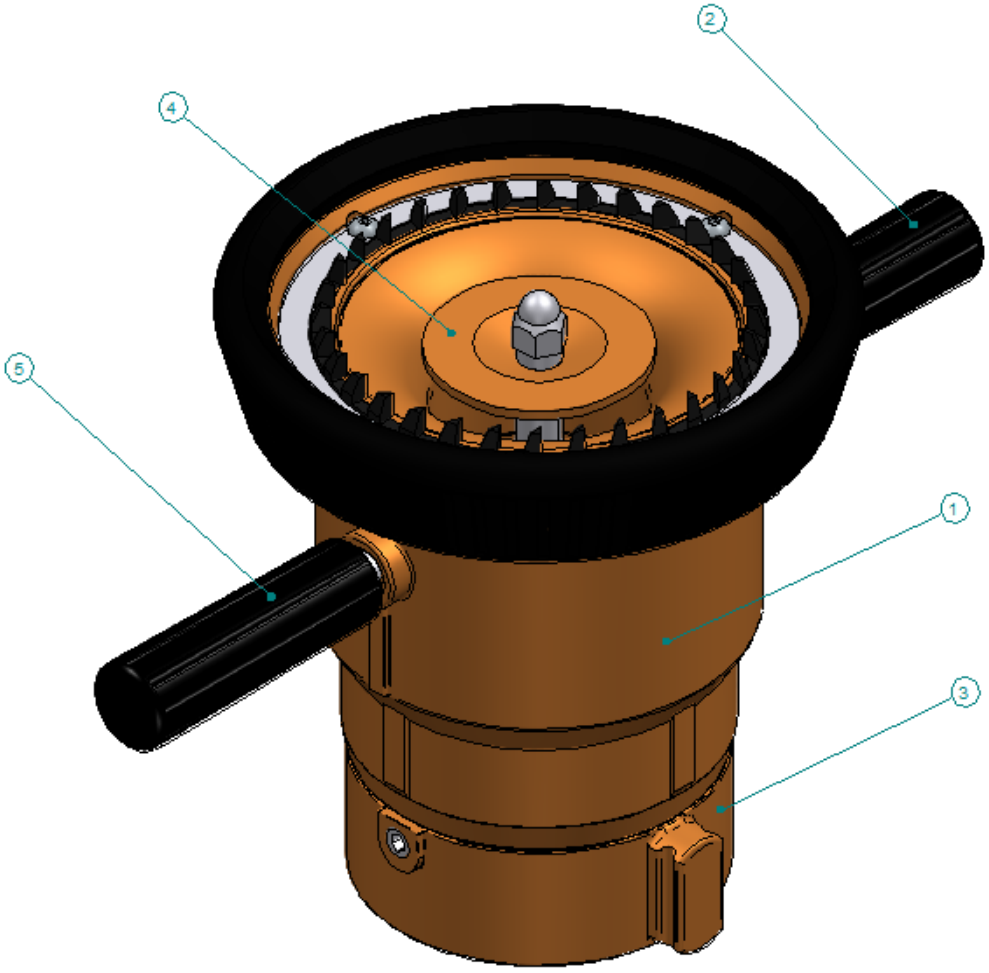

POSICIÓN	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo exterior 2 ½ “	SS316 / Bronce C83600
2	Empuñadura	Nitrilo NBR70
3	Conexión Lanza monitor 2 ½ “	SS316 / Bronce c83600
4	Difusor 2 ½ “	Bronce C83600
5	Manija	SS 316

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08

INSTALACIÓN, PRUEBAS Y MANTENIMIENTO

En primer lugar, tras recibir la lanza, compruebe que no presenta ningún daño aparente. No instale la lanza si observa algo irregular.

La lanza debe ser instalada, inspeccionada y probada por una persona cualificada y capacitada. Debe inspeccionarse regularmente para detectar posibles daños o suciedad alrededor de las piezas móviles. Si se observan condiciones anormales tales como baja descarga, desgaste excesivo, fuga de agua, efecto de corrosión, daños, etc., la lanza debe ser retirada de servicio y reparada por un técnico cualificado o reemplazada.

Los desechos encontrados en la boquilla pueden afectar el rendimiento de la lanza. Para eliminar restos atrapados, el flujo de agua debe detenerse y, a continuación, desatornillar cuidadosamente y quitar el deflector de la boquilla. Limpie la lanza y vuelva a armarla. Al volver a ensamblar la lanza o como un mantenimiento preventivo normal, se debe usar un lubricante a prueba de agua en el sello y las piezas móviles para un funcionamiento suave. La boquilla debe operarse periódicamente bajo flujo continuo de patrón recto y de niebla.

Como mantenimiento periódico se ha de permitir que fluya el agua por la lanza para eliminar la suciedad alrededor de las partes móviles. También se ha de limpiar la parte externa de las mismas.

La lanza debe inspeccionarse antes y después de cada uso. Se requiere engrasar las piezas móviles y la junta tórica periódicamente. Al cabo de un tiempo de uso los sellos pueden necesitar ser reemplazados.

El propietario es el único responsable del mantenimiento de la lanza y que se encuentre en condiciones de funcionamiento adecuadas.

Después del uso con espuma, la boquilla se debe enjuagar con agua dulce.

PRECAUCIÓN

Este producto ha de ser manejado por un operador capacitado para reducir el riesgo a lesiones. La lanza se debe fijar al monitor con cuidado. Las roscas no coincidentes o dañadas pueden provocar fugas o desacoplar la lanza en funcionamiento.

La aplicación de agua o espuma en un artefacto eléctrico puede causar lesiones graves por electrocución, ya que el agua es un conductor de electricidad.

El suministro de agua a la lanza debe ser gradual. El repentino aumento del suministro de agua debe evitarse. El montaje del monitor debe anclarse adecuadamente para soportar la fuerza de reacción de la boquilla.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

TAMAÑO ENTRADA	CÓDIGO

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Modelo	
Cantidad	
Material	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08