CARRO PARA MONITORES

Modelo UME
Unidad de espuma móvil
UME-160 & UME-220



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La unidad móvil de espuma modelo UME se utiliza para sistemas de espuma en la lucha contra incendios, en zonas de alto riesgo como depósitos de almacenamiento, terminales de carga, zonas portuarias y zonas similares de alto riesgo. Sólo requiere la conexión a un suministro de agua adecuado. Ha sido diseñado para funcionar rápidamente porque es fácil de manejar, mover y requiere un mínimo de mano de obra; puede ser operado por una sola persona.

Es una unidad autónoma con: inductor de espuma, tubería de derivación de espuma, tanque de almacenamiento de concentrado de espuma y dos longitudes de mangueras contra incendios.

El tubo de espuma y las mangueras contra incendios están montados en el tanque de almacenamiento de concentrado. El inductor de espuma se sujeta de forma rígida al tanque de almacenamiento. La unidad completa está montada sobre dos ruedas con un asa para facilitar su desplazamiento.

DATOS TÉCNICOS

Modelos	UME-160 UME-220
Capacidad de almacenamiento de concentrado de espuma	160 L Modelo UME-160 220 L Modelo UME-220
Capacidad del inductor de espuma a 7 kg/cm2	225 o 450 lpm (60 o 120 gpm) Inducción – 3%
Materiales	Depósito de concentrado: Modelo: UME-160: Con tanque de fibra de vidrio UME-220: Acero inoxidable Inductor: Bronce o Acero inoxidable - Aprobado por FM Tubería de derivación: Aluminio Manguera: Suministro opcional según las necesidades Concentrado: Suministro opcional según las necesidades

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (España) | Tlfno: +34 947 28 11 08

	Rueda: Goma
Homologaciones	Inductor: Aprobado por FM Tubería de derivación: Aprobado por FM
Acabado	Amarillo

PRUEBAS Y MANTENIMIENTO


Se debe dar una guía y formación adecuadas a la persona autorizada para el correcto funcionamiento del equipo.

Se recomienda la inspección física de la unidad, la cual debe verificar que no se han producido daños en ningún componente de la unidad. Cada unidad debe ser operada con frecuencia con flujo total de acuerdo con las directrices de la organización que tiene jurisdicción local.


El propietario es responsable de mantener el equipo en condiciones adecuadas de funcionamiento.

PRECAUCIÓN

La aplicación de agua o espuma en un aparato eléctrico puede causar lesiones. El suministro de agua a la unidad debe aumentarse gradualmente, debe evitarse un aumento repentino del suministro de agua a la unidad.

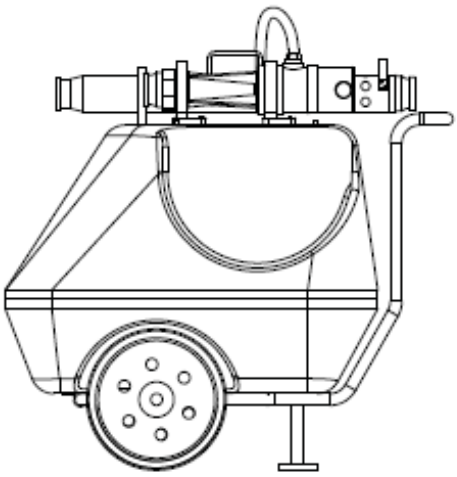

ELEVACIÓN

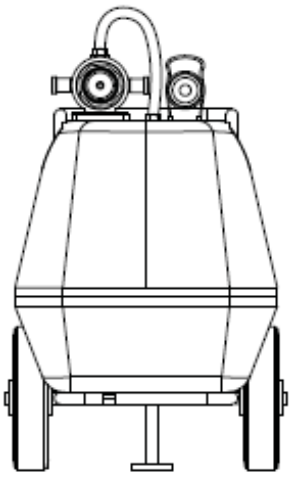

VISTA LATERAL

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (España) | Tlfno: +34 947 28 11 08

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CAPACIDAD	CÓDIGO
160 Lts	UME-160
220 Lts	UME-220

Especificar:

Modelo	
Material de construcción del tanque de almacenamiento	
Tipo de concentrado	
Necesidad de manguera	
Capacidad de almacenamiento de concentrados	
Conexión con el monitor (tamaño y brida estándar)	
Cantidad	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (España) | Tlfno: +34 947 28 11 08