SERIE GA / MODELO GA1331

Cobertura Extendida / Riesgo Ligero
Respuesta Rápida / Rociador Horizontal de Pared y Horizontal de Pared Empotrado
Factor K 5,6 (80)

Descripción del producto


El rociador Modelo GA1331 es un rociador horizontal de cobertura extendida y riesgo ligero, que se puede instalar con o sin embellecer, dependiendo el entorno en el que se vaya a instalar y la importancia de su acabado.

El rociador GA1331 es de respuesta rápida y dispone de un bulbo de 3 mm.

Usando rociadores de cobertura extendida se pueden reducir los costes de la instalación, ya que se necesitan menor número de rociadores, menos tuberías y menos mano de obra que los rociadores de cobertura estándar.

El bulbo contiene una cantidad de líquido especial sellado herméticamente dentro de una cápsula de vidrio, de manera que cuando el líquido se expande la burbuja desaparece y posteriormente, a la temperatura adecuada, el bulbo rompe dejando libre la salida de agua para realizar la descarga.

Homologaciones

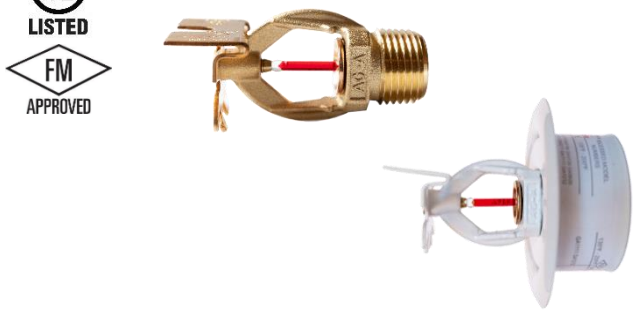

Listado por cULus

Aprobado por FM Approvals


Datos técnicos

Modelo	GA1331
Certificaciones	FM / UL
Posición	Horizontal
Factor K	5,6 (80)
Diámetro de la rosca	½" NPT
Respuesta	Rápida (Bulbo 3 mm)
Máxima Presión de Trabajo	175 psi (12 bar)
Temperatura rociador	135ºF (57ºC) 155ºF (68ºC) 175ºF (79ºC)
Materiales	Cuerpo: Latón Deflector: Latón Tornillo: Latón Copa: Latón Bulbo: Vidrio, 3 mm
Acabados (Rociador)	Bronce, Cromo, Blanco
Acabados (Embellecedor)	Blanco, Cromo (1.)

1. Para acabados especiales consultar previamente los detalles con oficina técnica.

Funcionamiento

El bulbo de vidrio contiene en condiciones normales tanto líquido como una burbuja de aire. A medida que aumenta la temperatura, la burbuja va disminuyendo de tamaño debido a la presión interior que ejerce el líquido al calentarse. Cuando se alcanza la temperatura nominal del bulbo, el líquido interior ejerce la presión necesaria para romperlo y por consiguiente liberar el flujo de agua. Finalmente es el deflector el que distribuye el flujo de agua formando un determinado patrón sobre la superficie de actuación.

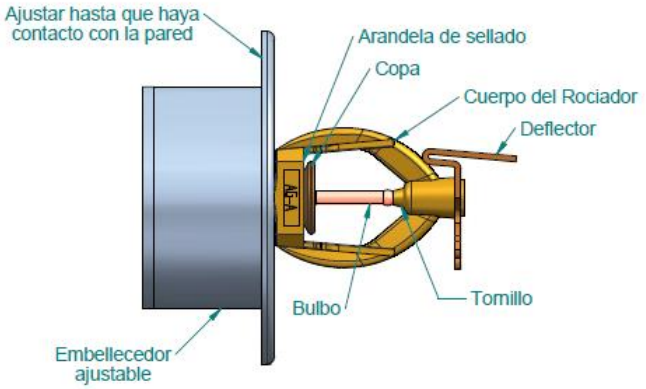

Aprobaciones

ROCIADOR DE COBERTURA EXTENDIDA								
Homologación	**Posición**	**Máxima Área de Cobertura, ft (m)**	**Caudal mínimo, gpm (lpm)**	**Presión mínima, psi (bar)**	**Distancia techo deflector, inch (m)**	**Temperatura Sprinkler, ºF (ºC)**		
						135 (57)	**155 (68)**	**175 (79)**
UL	Horizontal	16x16 (4,9x4,9)	26 (98)	21,7 (1,5)	4"-12" (0,1-0,3)	X	X	X
		16x18 (4,9x5,5)	29 (110)	26,8 (1,8)		X	X	X
		16x20 (4,9x6,1)	33 (125)	35,4 (2,4)		X	X	X
	Horizontal empotrado	16x16 (4,9x4,9)	26 (98)	21,7 (1,5)	4"-12" (0,1-0,3)	X	X	X
		16x18 (4,9x5,5)	29 (110)	26,8 (1,8)		X	X	X
		16x20 (4,9x6,1)	33 (125)	35,4 (2,4)		X	X	X
FM Approvals	Horizontal	16x16 (4,9x4,9)	26 (98)	21,7 (1,5)	4"-12" (0,1-0,3)	X	X	X
		16x18 (4,9x5,5)	33 (125)	26,8 (1,8)		X	X	X
		16x20 (4,9x6,1)	40 (151)	35,4 (2,4)		X	X	X
	Horizontal empotrado	16x16 (4,9x4,9)	26 (98)	21,7 (1,5)	4"-12" (0,1-0,3)	X	X	
		16x18 (4,9x5,5)	33 (125)	26,8 (1,8)		X	X	
		16x20 (4,9x6,1)	40 (151)	35,4 (2,4)		X	X	

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Instalación

Los rociadores Modelo GA1331 están diseñados para ser instalados según lo especificado en esta sección. Asimismo, deben ser instalados utilizando la llave de rociador modelo CO para los que llevan embellecedor y la llave AB para los que no lo llevan.

> No instale ningún rociador si el bulbo está roto, tiene alguna fuga o se encuentra en malas condiciones. Con el rociador sostenido horizontalmente se tiene que observar la burbuja de aire con claridad.
>
> Si el rociador presenta cualquier desperfecto visual no lo instale, reemplácelo por otra unidad.


A continuación, se van a explicar los pasos a seguir para instalar los rociadores GA1331 con embellecedor en los pasos 1, 2, 3, 4 y sin embellecedor en los pasos 1 y 4.

1. En primer lugar, se extrae el rociador de su embalaje y se realiza una inspección visual donde hay que comprobar que no ha sufrido ninguna deformación o no está ninguna de sus piezas en mal estado.

2. Roscar a mano el rociador con el embellecedor hasta el tope.

Nota: Tener cuidado al roscar el rociador y no tocar el deflector, manipular siempre que se quiera hacer algo del cuerpo.

3. Realizar en la pared un orificio de 2” para poder instalar nuestro rociador con embellecedor correctamente.

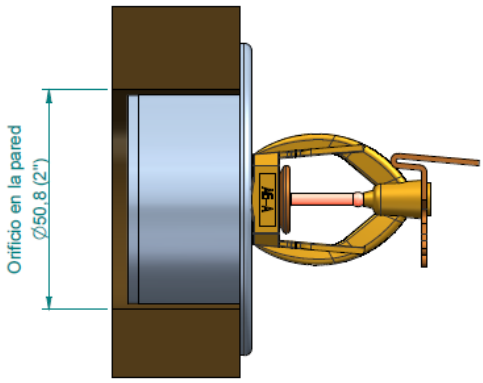


Nota: no hacer el orificio más grande para asegurarse de que no se ve el orificio una vez se coloque el embellecedor.

4. Roscar el rociador con o sin embellecedor donde se quiera colocar finalmente aplicando una fuerza de 8 a 18 ft-lb (10.8 – 24.4 Nm) para obtener una unión hermética NPT de ½” (R1/2).
   No apretar los rociadores por encima del par máximo recomendado, pues puede provocar fugas o deterioro de los rociadores.
   Se va a utilizar la llave de rociadores AB o CO, especialmente diseñadas para este producto.




1. Llave para rociadores con embellecedor

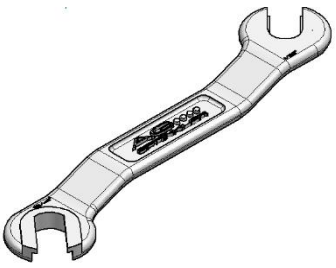

2. Llave para rociadores sin embellecedor

Nota: es importante agarrar el rociador del cuerpo cuando se quiera manipular para que no sufra daños (no manipular haciendo fuerza en el deflector).

5. Una vez esté el rociador instalado, si el embellecedor se encuentra separado de la pared una vez este el rociador bien apretado con su par correspondiente, empujamos la parte externa del embellecedor hacia la pared hasta que quede totalmente ajustado al mismo.

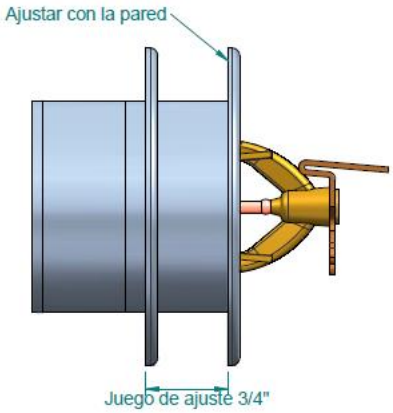

Nota: Ajustar aprovechando el juego de ¾” del embellecedor como se muestra en el apartado de dimensiones.

6. Retirar el protector superior del deflector utilizando una llave Allen M-3 para desenroscar el tornillo que sujeta la protección.



Nota: Retirar todos los protectores después de instalar el rociador en su posición correspondiente.

Mantenimiento

Los rociadores de la serie GA1331 deben inspeccionarse y mantenerse de acuerdo con las normas pertinentes con respecto a sus aprobaciones (consulte la hoja de datos correspondientes).

No limpie los rociadores con agua y jabón, amoníaco ni ningún otro líquido de limpieza que pueda ser corrosivo.

Si es necesario pintar la sala donde se van a instalar los rociadores, píntela antes de instalarlos. Si no es posible, tape correctamente todos los rociadores y si después de pintar se detecta alguno con pintura, reemplácelo por otro nuevo.

Los rociadores que presenten fugas o que presenten signos visibles de corrosión deben remplazarse.

Los rociadores dañados por caídas, golpes, torsión, deslizamiento, o similares deben ser reemplazados.

Se debe mantener un stock de rociadores de repuesto para permitir el reemplazo rápido de rociadores dañados o que se hayan abierto.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Temperaturas nominal

Tamaño	Temperatura del Rociador		Máxima temperatura ambiente		Color de Bulbo
	ºF	ºC	ºF	ºC	
Normal	135	57	100	38	Naranja
Normal	155	68	120	49	Rojo
Intermedia	175	79	150	66	Amarillo


Normativa aplicable


Los sistemas de rociadores de la Serie GA se deben diseñar según los criterios de instalación y mantenimiento de NFPA, EN, FM Datasheets y otras normativas locales y nacionales

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contactp con AG Fire Sprinkler.

Dimensiones

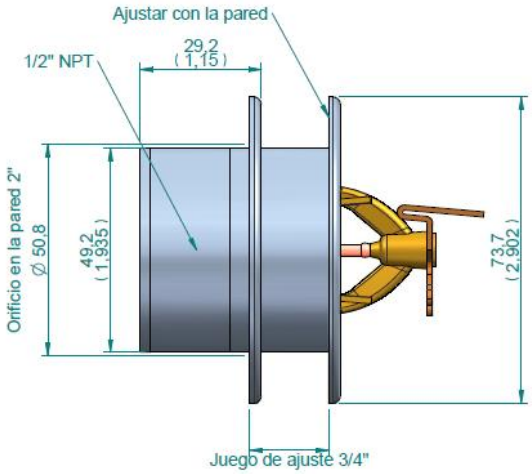

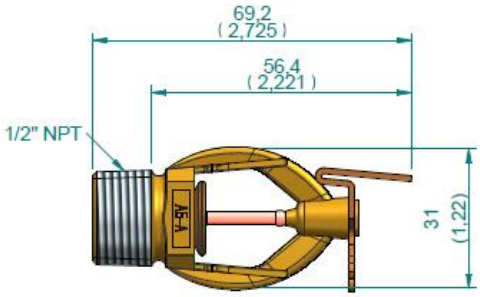

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original
Los rociadores automáticos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada
Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales
Los rociadores deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.
El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa
Antes de la instalación, cada rociador debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, corrosión, deformaciones u otros defectos.

Retiro de Protectores
Los protectores de fábrica deberán retirarse únicamente una vez finalizadas las obras civiles, y siempre antes de la activación del sistema.

⚠ El retiro anticipado de los protectores puede ocasionar daños irreversibles al equipo.

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones
El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto
Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.
⚠ Ningún documento altera las condiciones estándar de venta o garantías.

Conocimiento del Instalador
El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

⚠ Normativas de Seguridad
Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves
El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas humanas o daños materiales importantes.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información de pedido

P/N	GAXXXX Y Z

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Colgante	GA1331

Y	1	57ºC	135ºF
	2	68ºC	155ºF
	4	79ºC	175ºF

Z	1	BRONCE
	2	CROMO
	3	BLANCO

ACCESORIOS	M

ACCESORIOS	M
Llave para rociadores modelo AB	35300030
Llave para rociadores modelo CO	35300033
Embellecedor semiplano 1 pieza ½" cromo	A002316
Embellecedor semiplano 1 pieza ½" blanco	A009105
Embellecedor empotrable 2 piezas ½" cromo	A002331
Embellecedor empotrable 2 piezas ½" blanco	A009106
Embellecedor telescópico ½" cromo	A002379
Embellecedor telescópico ½" blanco	A009040
Caja para rociadores 1/2" & 3/4" (12 unidades)	A002289

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Cantidad	
Modelo del Rociador	
Tipo del Rociador	
Diámetro del orificio	
Temperatura Nominal	
Acabado del Rociador	
Acabado del Embellecedor	
Accesorios	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.