SERIE GA / MODELO GA2854

Cobertura Estándar / Rociador Decorativo
Respuesta Normal / Rociador colgante oculto
Factor K 2,8 (40)

Descripción del producto

Los rociadores colgantes ocultos ajustables modelo GA2854 están diseñados para utilizarse en lugares donde la estética es importante, como hoteles, oficinas y hospitales, entre otros. El montaje es empotrado en el techo, y disponen de una tapa plana con distintos acabados cuyo propósito es ocultar el rociador.

El rociador GA2854 es de respuesta normal y dispone de un bulbo de 5 mm.

El bulbo contiene una cantidad de líquido especial sellado herméticamente dentro de una cápsula de vidrio, de manera que cuando el líquido se expande la burbuja desaparece y posteriormente, a la temperatura adecuada, el bulbo rompe dejando libre la salida de agua para realizar la descarga.

Homologaciones



Listado por ULus

Datos técnicos


Modelo	GA2854
Certificaciones	UL
Posición	Colgante
Factor K	2,8 (40)
Diámetro de la rosca	½" NPT
Respuesta	Normal (Bulbo 5 mm)
Máxima Presión de Trabajo	175 psi (12 bar)
Temperatura rociador	135ºF (57ºC), 135ºF (57ºC) Tapa 155ºF (68ºC), 135ºF (57ºC) Tapa 155ºF (68ºC), 155ºF (68ºC) Tapa 175ºF (79ºC), 155ºF (68ºC) Tapa 200ºF (93ºC), 155ºF (68ºC) Tapa
Materiales	Cuerpo: Latón Deflector: Latón Tornillo: Latón Copa: Latón Arandela: Aleación de Níquel Bulbo: Vidrio, 5 mm Muelle antivibración: Acero Tapa: Latón Corona: Acero
Acabados (Rociador)	Bronce
Acabados (Tapa)	Blanco / Cromo (1.)

1. Para acabados especiales consultar previamente los detalles con oficina técnica.

Funcionamiento

La tapa cónica está soldada al soporte en tres puntos y, tras la aplicación de suficiente calor, la tapa cae dejando expuesto al rociador. Un muelle especial colocado en el rociador genera una presión constante con la tapa, evitando problemas por vibración.

El bulbo de vidrio contiene en condiciones normales tanto líquido como una burbuja de aire. A medida que aumenta la temperatura, la burbuja va disminuyendo de tamaño debido a la presión interior que ejerce el líquido al calentarse. Cuando se alcanza la temperatura nominal del bulbo, el líquido interior ejerce la presión necesaria para romperlo y por consiguiente liberar el flujo de agua. Finalmente es el deflector el que distribuye el flujo de agua formando un determinado patrón sobre la superficie de actuación.

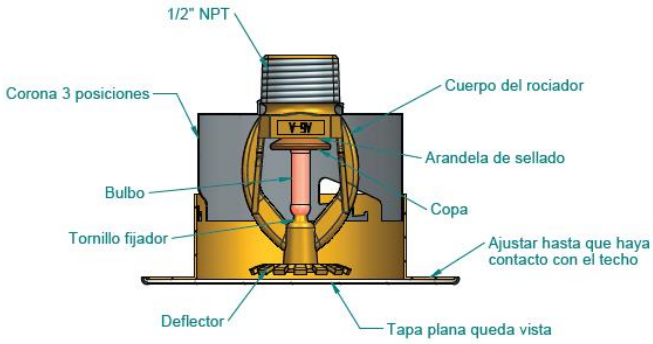

Aprobaciones

COBERTURA ESTÁNDAR							
Tipo de respuesta	**Código**	**Temperatura Sprinkler ºF (ºC)**	**Temperatura de la tapa ºF (ºC)**	**Presión Máxima De Trabajo bar (psi)**	**Factor K nominal gpm/psi^1/2 (lpm/bar^1/2)**	**Tamaño de rosca (NPT)**	**Homologación**
Respuesta normal	GA2854	135 (57)	135 (57)	12 (175)	2,8 (40)	½"	UL
		155 (68)	135 (57)	12 (175)	2,8 (40)	½"	UL
		155 (68)	155 (68)	12 (175)	2,8 (40)	½"	UL
		175 (79)	155 (68)	12 (175)	2,8 (40)	½"	UL
		200 (93)	155 (68)	12 (175)	2,8 (40)	½"	UL

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Instalación

Los rociadores modelo GA2854 están diseñados para ser instalados según lo especificado en esta sección. Asimismo, deben ser instalados utilizando la llave de rociador modelo CO1, específicamente diseñada para este producto.

> No instale ningún rociador si el bulbo está roto, tiene alguna fuga o se encuentra en malas condiciones. Con el rociador sostenido horizontalmente se tiene que observar la burbuja de aire con claridad.
>
> Si el rociador presenta cualquier desperfecto visual no lo instale, reemplácelo por otra unidad.

Los rociadores modelo GA2854 deben ser instalados en un hueco en el techo de 2 ½" (63,5 mm) en posición colgante.

Roscar el rociador donde se quiera colocar finalmente aplicando una fuerza de 8 a 18 ft-lb (10.8 – 24.4 Nm) para obtener una unión hermética NPT de 1/2" (R1/2). No apretar los rociadores por encima del par máximo recomendado, pues puede provocar fugas o deterioro de los rociadores.

Se va a utilizar la llave de rociadores CO1, especialmente diseñadas para este producto.



1. Llave para rociadores ocultos CO1

Nota: Es importante agarrar el rociador del cuerpo cuando se quiera manipular para que no sufra daños (no manipular haciendo fuerza en el deflector).

Mantenimiento

Los rociadores de la serie GA2854 deben inspeccionarse y mantenerse de acuerdo con las normas pertinentes con respecto a sus aprobaciones (consulte la hoja de datos correspondientes).

No limpie los rociadores con agua y jabón, amoníaco ni ningún otro líquido de limpieza que pueda ser corrosivo.

Si es necesario pintar la sala donde se van a instalar los rociadores, píntela antes de instalarlos. Si no es posible, tape correctamente todos los rociadores y si después de pintar se detecta alguno con pintura, reemplácelo por otro nuevo.

Los rociadores que presenten fugas o que presenten signos visibles de corrosión deben remplazarse.

Los rociadores dañados por caídas, golpes, torsión, deslizamiento, o similares deben ser reemplazados.

Se debe mantener un stock de rociadores de repuesto para permitir el reemplazo rápido de rociadores dañados o que se hayan abierto.

Antes de la instalación, los rociadores deben mantenerse en el embalaje original hasta que se usen para minimizar el potencial de daños.

Temperaturas nominales

Tamaño	Temperatura del Rociador		Máxima temperatura ambiente		Color de Bulbo
	ºF	ºC	ºF	ºC	
Normal	135	57	100	38	Naranja
Normal	155	68	120	49	Rojo
Intermedia	175	79	150	66	Amarillo
Intermedia	200	93	150	66	Verde

Normativa aplicable


Los sistemas de rociadores de la Serie GA se deben diseñar según los criterios de instalación y mantenimiento de NFPA, EN, FM Datasheets y otras normativas locales y nacionales.


Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Dimensiones

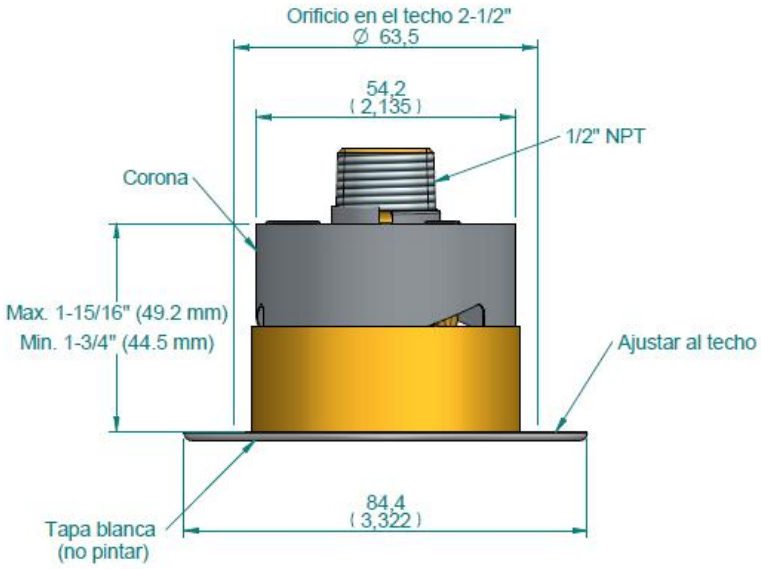

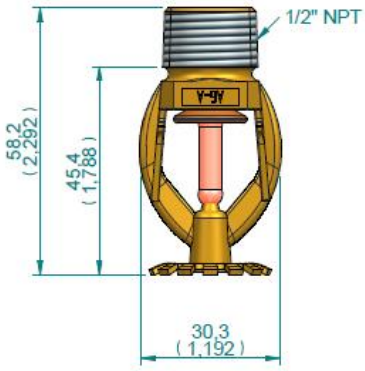

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original
Los rociadores automáticos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada
Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales
Los rociadores deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.
El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa
Antes de la instalación, cada rociador debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, corrosión, deformaciones u otros defectos.

Retiro de Protectores
Los protectores de fábrica deberán retirarse únicamente una vez finalizadas las obras civiles, y siempre antes de la activación del sistema.
⚠ El retiro anticipado de los protectores puede ocasionar daños irreversibles al equipo.

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones
El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto
Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.
⚠ Ningún documento altera las condiciones estándar de venta o garantías.

Conocimiento del Instalador
El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

⚠ Normativas de Seguridad
Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves
El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas humanas o daños materiales importantes.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información de pedido

P/N (ROCIADOR)	GAXXXX Y Z

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Colgante oculto	GA2854

Y			
	1	57ºC	135ºF
	2	68ºC	155ºF
	4	79ºC	175ºF
	5	93ºC	200ºF

Z		
	1	BRONCE

ACCESORIOS	M

ACCESORIOS	M
Llave para rociadores modelo CO1	35300034
Tapa plana 3p 57ºC cromo	35300037
Tapa plana 3p 57ºC blanco	35300038
Tapa plana 3p 68ºC cromo	35300044
Tapa plana 3p 68ºC blanco	35300045
Caja para rociadores 1/2" & 3/4" (12 unidades)	A002289

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Cantidad	
Modelo del Rociador	
Tipo del Rociador	
Diámetro del orificio	
Tipo de deflector	
Temperatura Nominal	
Acabado del Rociador	
Acabado del Embellecedor	
Accesorios	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com