SERIE GA / MODELO GA4262 10mm

Cobertura Estándar / Rociador Básico
Respuesta Normal / Rociador Montante
Factor K 4.2(60)

Descripción del producto

El rociador Modelo GA4262 10mm es un rociador colgante de cobertura estándar que combina la durabilidad de un rociador básico con el atractivo perfil bajo de un rociador decorativo.

El rociador GA4262 10mm es de respuesta normal y dispone de un bulbo de 5 mm.

El producto está diseñado para usarse en edificios comerciales e industriales.

El bulbo contiene una cantidad de líquido especial sellado herméticamente dentro de una cápsula de vidrio, de manera que cuando el líquido se expande la burbuja desaparece y posteriormente, a la temperatura adecuada, el bulbo rompe dejando libre la salida de agua para realizar la descarga.

Homologaciones




Listado por cULus

Datos técnicos

Modelo	GA4262
Certificaciones	UL
Posición	Montante
Factor K	4.2 (60)
Diámetro de la rosca	10 mm (ISO 7/1-R3/8)
Respuesta	Normal (Bulbo 5 mm)
Máxima Presión de Trabajo	175 psi (12 bar)
Temperatura rociador	135ºF (57ºC) 155ºF (68ºC) 175ºF (79ºC) 200ºF (93ºC) 286ºF (141ºC) 360ºF (182ºC)
Materiales	Cuerpo: Latón Deflector: Latón Tornillo: Latón Copa: Latón Arandela de sellado: Aleación de Níquel + Teflón Bulbo: Vidrio, 5 mm
Acabados (Rociador)	Bronce, Cromo, Blanco

Funcionamiento

El bulbo de vidrio contiene en condiciones normales tanto líquido como una burbuja de aire. A medida que aumenta la temperatura, la burbuja va disminuyendo de tamaño debido a la presión interior que ejerce el líquido al calentarse. Cuando se alcanza la temperatura nominal del bulbo, el líquido interior ejerce la presión necesaria para romperlo y por consiguiente liberar el flujo de agua. Finalmente es el deflector el que distribuye el flujo de agua formando un determinado patrón sobre la superficie de actuación.

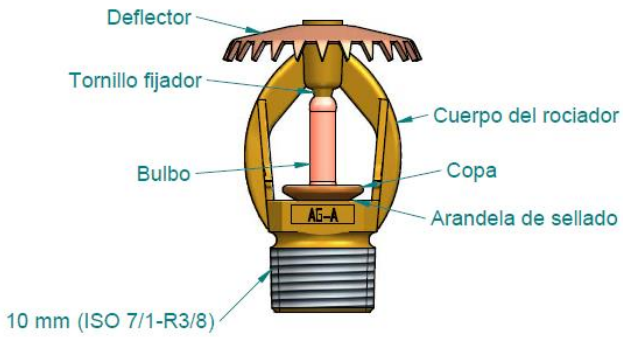

Aprobaciones

ROCIADOR DE COBERTURA ESTÁNDAR						
Tipo de respuesta	**Código**	**Temperatura Sprinkler ºF (ºC)**	**Presión Máxima De Trabajo bar (psi)**	**Factor K nominal gpm/psi^1/2 (lpm/bar^1/2)**	**Tamaño de rosca**	**Homologación**
Respuesta normal	GA4262	135 (57)	12 (175)	4.2 (60)	10mm (ISO 7/1-R3/8)	UL
		155 (68)	12 (175)	4.2 (60)	10mm (ISO 7/1-R3/8)	UL
		175 (79)	12 (175)	4.2 (60)	10mm (ISO 7/1-R3/8)	UL
		200 (93)	12 (175)	4.2 (60)	10mm (ISO 7/1-R3/8)	UL
		286 (141)	12 (175)	4.2 (60)	10mm (ISO 7/1-R3/8)	UL
		360 (182)	12 (175)	4.2 (60)	10mm (ISO 7/1-R3/8)	UL

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Instalación

Los rociadores Modelo GA4262 10mm están diseñados para ser instalados según lo especificado en esta sección. Asimismo, deben ser instalados utilizando la llave de rociador modelo AB.


> No instale ningún rociador si el bulbo está roto, tiene alguna fuga o se encuentra en malas condiciones. Con el rociador sostenido horizontalmente se tiene que observar la burbuja de aire con claridad.
>
> Si el rociador presenta cualquier desperfecto visual no lo instale, reemplácelo por otra unidad.

A continuación, se van a explicar los pasos a seguir para instalar los rociadores GA4262 10mm:

1. En primer lugar, se extrae el rociador de su embalaje y se realiza una inspección visual donde hay que comprobar que no ha sufrido ninguna deformación y que ninguna de sus piezas está en mal estado.
2. Roscar el rociador donde se quiera colocar finalmente aplicando una fuerza de 8 a 18 ft-lb (10.8 – 24.4 Nm) para obtener una unión hermética 10mm (ISO 7/1-R3/8).

   No apretar los rociadores por encima del par máximo recomendado, pues puede provocar fugas o deterioro de los rociadores.

   Se va a utilizar la llave de rociadores AB, especialmente diseñada para este producto.

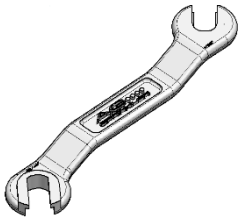

1. Llave para rociadores sin embellecedor

Nota: Es importante agarrar el rociador del cuerpo cuando se quiera manipular para que no sufra daños (no manipular haciendo fuerza en el deflector).

Mantenimiento

Los rociadores de la serie GA4262 10mm deben inspeccionarse y mantenerse de acuerdo con las normas pertinentes con respecto a sus aprobaciones (consulte la hoja de datos correspondientes).

No limpie los rociadores con agua y jabón, amoníaco ni ningún otro líquido de limpieza que pueda ser corrosivo.

Si es necesario pintar la sala donde se van a instalar los rociadores, píntela antes de instalarlos. Si no es posible, tape correctamente todos los rociadores y si después de pintar se detecta alguno con pintura, reemplácelo por otro nuevo.

Los rociadores que presenten fugas o que presenten signos visibles de corrosión deben remplazarse.

Los rociadores dañados por caídas, golpes, torsión, deslizamiento, o similares deben ser reemplazados.

Se debe mantener un stock de rociadores de repuesto para permitir el reemplazo rápido de rociadores dañados o que se hayan abierto.

Antes de la instalación, los rociadores deben mantenerse en el embalaje original hasta que se usen para minimizar el potencial de daños.

Temperaturas nominales

Tamaño	Temperatura del Rociador		Máxima temperatura ambiente		Color de Bulbo
	ºF	ºC	ºF	ºC	
Normal	135	57	100	38	Naranja
Normal	155	68	120	49	Rojo
Intermedia	175	79	150	66	Amarillo
Intermedia	200	93	150	66	Verde
Alta	286	141	225	107	Azul
Muy alta	360	182	300	149	Morado


Normativa aplicable

Los sistemas de rociadores de la Serie GA se deben diseñar según los criterios de instalación y mantenimiento de NFPA, EN, FM Datasheets y otras normativas locales y nacionales.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

Dimensiones

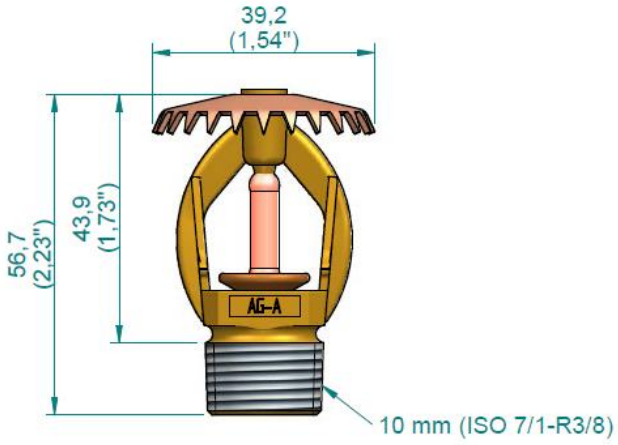

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original
Los rociadores automáticos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada
Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales
Los rociadores deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.
El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa
Antes de la instalación, cada rociador debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, corrosión, deformaciones u otros defectos.

Retiro de Protectores
Los protectores de fábrica deberán retirarse únicamente una vez finalizadas las obras civiles, y siempre antes de la activación del sistema.
⚠ El retiro anticipado de los protectores puede ocasionar daños irreversibles al equipo.

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones
El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto
Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.
⚠ Ningún documento altera las condiciones estándar de venta o garantías.

Conocimiento del Instalador
El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

⚠ Normativas de Seguridad
Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves
El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas humanas o daños materiales importantes.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información de pedido

P/N	GAXXXX Y Z

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Montante	GA4262

Y	1	57ºC	135ºF
	2	68ºC	155ºF
	4	79ºC	175ºF
	5	93ºC	200ºF
	7	141ºC	286ºF
	8	182ºC	360ºF

Z	1	BRONCE
	2	CROMO
	3	BLANCO

ACCESORIOS	M

ACCESORIOS	M
Llave para rociadores modelo AB	35300030
Caja para rociadores 1/2” & 3/4” (12 unidades)	A002289

Especifique lo siguiente al realizar el pedido:

Cantidad	
Modelo del Rociador	
Tipo del Rociador	
Diámetro del orificio	
Temperatura Nominal	
Acabado del Rociador	
Accesorios	

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com