CILINDRO AG-INDLC-96-xBC / AG-INDTC-108-ABC

Sistema fijo de extinción por polvo químico prediseñado para sistema de tuberías / 96 a 108 kg

Presión adosada / Inundación total y aplicación local

Ficha técnica 13212 Rev.00

Descripción del producto


Los cilindros de polvo químico de presión adosada modelos AG-INDLC-96-xBC y AG-INDTC-108-ABC están concebidos para sistemas fijos de extinción prediseñados, es decir, para una red de tuberías y cantidad de agente predeterminados, en este caso utilizando entre 96 y 108 kg de agente extintor.

Los sistemas de polvo químico seco son apropiados para la protección de riesgos de Clase A (materiales combustibles sólidos), Clase B (líquidos y gases inflamables) y Clase C (equipos eléctricos energizados).


El sistema consta de un cilindro cargado con polvo químico conectado a una red de tubería que distribuye el agente a los difusores de inundación total o aplicación local. El cilindro de polvo se presuriza mediante una botella anexa que contiene el agente propulsor (N_2), normalmente a 166 bar con una válvula reguladora de presión RGS-MAM-RD11. La activación puede hacerse por métodos manuales, eléctricos, térmicos, mecánicos y térmico-mecánicos. Opcionalmente, puede incluir un sistema de detección mecánica. Tras la activación, se presuriza el cilindro de polvo químico y, al alcanzar la presión de operación especificada (25 bar), se libera el agente químico y se distribuye en el área a proteger a través de los difusores. La descarga del cilindro de polvo puede funcionar con disco de rotura (SIDR50) o con una válvula de control de polvo (SVDNxx50SH).

Componentes del sistema

Sistema con disco de rotura SIDR50

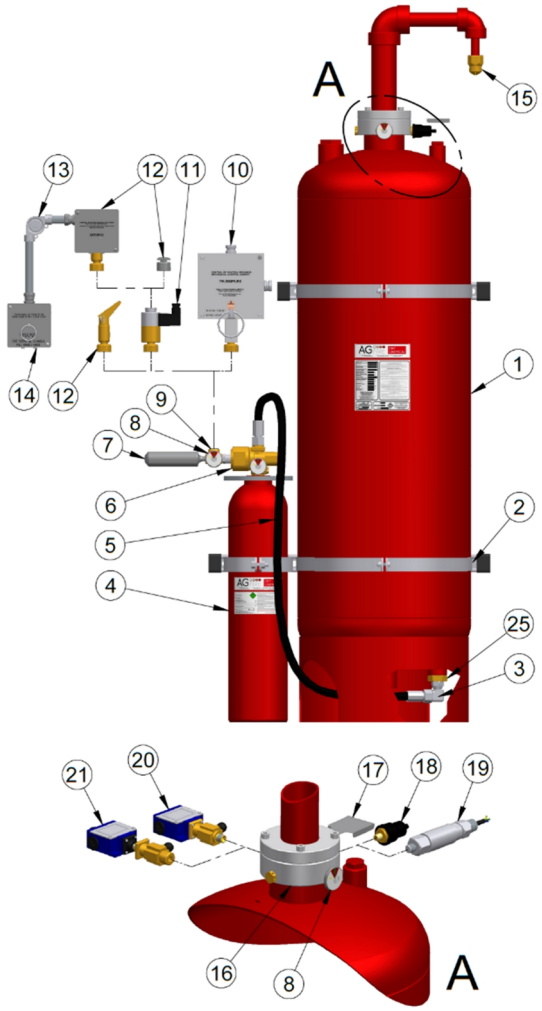

Sistema con válvula de control de polvo SVDNxx50SH

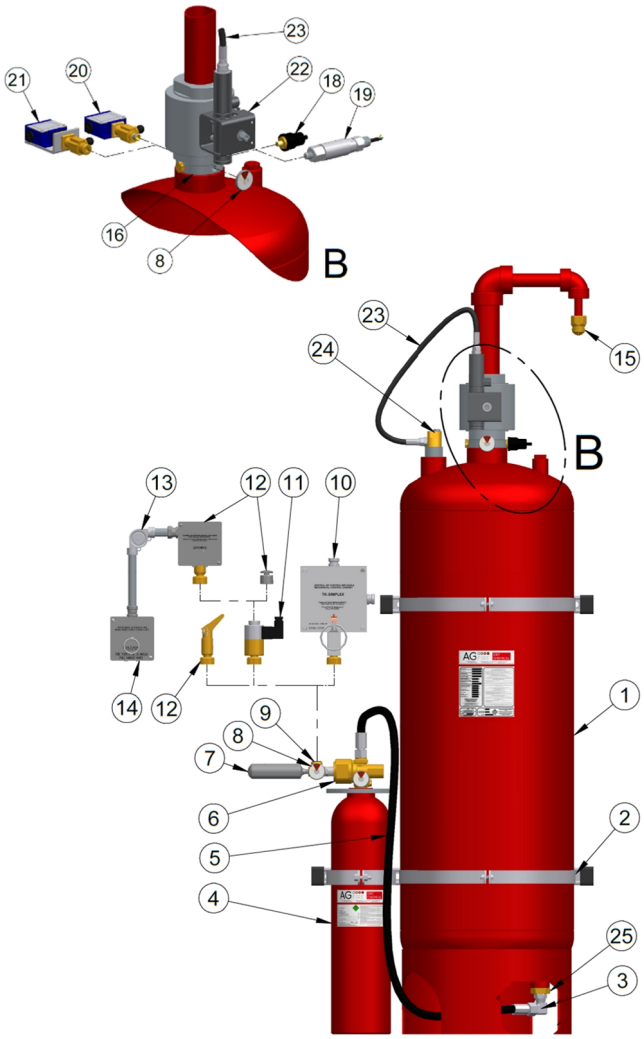

Aplicaciones

Los cilindros de polvo preingeniería están diseñados para diversas aplicaciones industriales, como cabinas y áreas de pintura, operaciones de recubrimiento y acabado, zonas de maquinaria y equipos, salas de calderas, hornos y áreas eléctricas y mecánicas, así como instalaciones de almacenamiento de líquidos inflamables, materiales peligrosos y productos a granel, cubetos de retención y tanques de temple e inmersión.

Datos técnicos


CILINDRO DE POLVO CON PRESIÓN ADOSADA				
Modelo	**Llenado de polvo lbs (kg)**	**Tipo de riesgo**	**Tipo de polvo químico**	**Número de difusores**
INDTC-108-ABC	238.1 (108)	Inundación total	ABC	12
INDLC-96-ABC	211.6 (96)	Aplicación local	ABC	16
INDLC-96-BC	211.6 (96)	Aplicación local	BC	16


NOTA: También disponemos de sistemas con polvo químico tipo D y tipo BC de bicarbonato potásico. Contacte con AG Fire.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Nº	Descripción	Tipo	Can
1	Botella	INDTC-108-ABC, INDLC-96-ABC, INDLC-96-BC	1
2	Soportes de fijación	POHCxxx	1
3	Codo adaptador	541CO21, 541CO20	1
4	Cilindro propulsor N_2 (166 bar)	101M67UFxx	1
5	Latiguillo de impulsión	DH15, DH15CO, DH15I, DH16, DH16I	1
6	Válvula de cilindro propulsor	RGS-MAM-RD11	1
7	Cartucho piloto N_2	100M008UFxx, 100M018UFxx	1
8	Manómetro	5140-W40, 5140-W60, 5140-W250, UF40I-P24, UF40I-P150, UF40I-P200	2
	Manómetro con conexión eléctrica (opcional)	5140-E40SP13, 5140-E60SP22, 5140-E250SP144, 5140-E250SP180, UF40I-E24, UF40I-E150, UF40I-E200	
9	Válvula de cartucho	RGS-MAM-03	1
10	Detección y actuador mecánicos	TK-SIMPLEX-B, TK-COMPLEX-B, TK-SIMPLEX-C, TK-COMPLEX-C, KCTM-R, KCTM-C	1
11	Actuador eléctrico (opcional)	227SOLR, 227SOLCR, 227SOLCR125	
12	Actuador manual	227DMR, 227DMS, 227CMCC, 227CMC, 227CN, 227CNM, KCTM-R, KCTM-C	
13	Codo polea	TK-CPx	-
14	Estación de activación manual remota sin tensión	TK-DMS, TK-DMS2	-
15	Difusor	AG-TF-1, AG-O-2, AG-TK-1	12 o 16
16	Válvula de depósito	DCHD65, DCHDN65	1
17	Disco de rotura	SIDR50	1
18	Presostato (opcional)	POPRENA50, POPRENC50, APRESA50, APRESC50	1
19	Presostato ATEX (opcional)	Popreco-AD413	
20	Interruptor de presión (opcional)	POINPRExx	1
21	Interruptor de presión ATEX (opcional)	POINPREAD-ATEX	1
22	Válvula de control de polvo	SVDNxx50SH	1
23	Latiguillo de activación ¼"	FH-6PO, FH-7PO, DH10, DH10I, DH11, DH11I	1
24	Válvula piloto	FTSV-6	1
25	Válvula de retención	VALAN-12P	1

Dimensiones

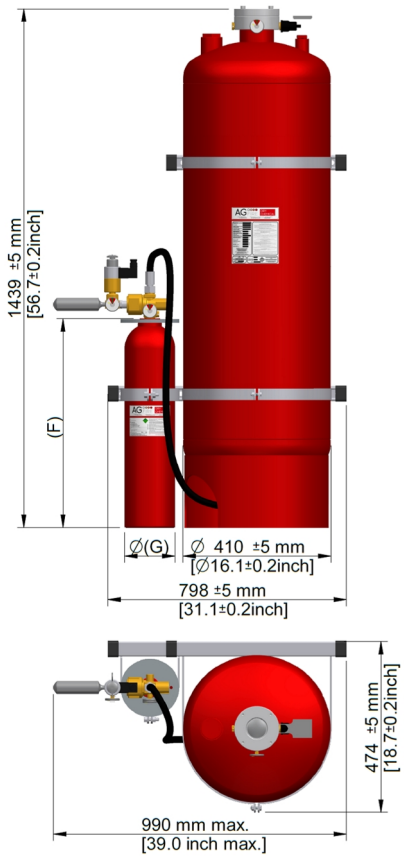

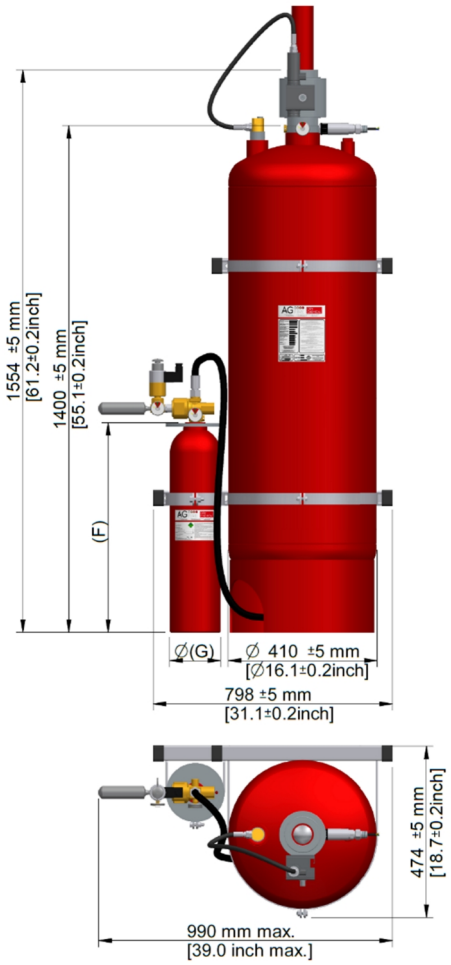


C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

DIMENSIONES CILINDRO PILOTO PROPULSOR DE N_2	
Capacidad cilindro	**101M67UFxx**
	2.38 ft^3 (67,5L)
Presión N_2	166 bar
(F) Inch (mm)	57.9 ±0.39 (1470 ±10)
(ØG) Inch (mm)	Ø10.5 ±0.08 (Ø267 ±2)


Disco de rotura SIDR50

Este disco de rotura permite descargar el contenido del cilindro de polvo una vez que se alcanza una presión de 25 bar. El disco está instalado en la salida del cilindro, entre la válvula del cilindro y su tapa. Cuando se alcanza la presión requerida, el disco se rompe y el polvo pasa a la tubería de descarga, desde donde se distribuye hasta los difusores.

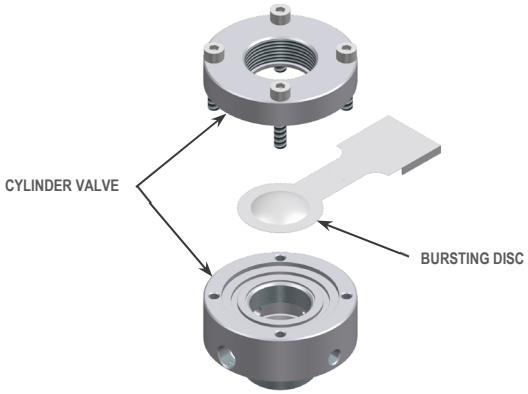

Válvula de control de polvo SVDNxx50SH


La válvula de control SVDNxx50SH libera el polvo del cilindro una vez que se alcanza una presión de 25 bar. El actuador de la válvula de control está conectador al cilindro de polvo a través del latiguillo de activación. Cuando se alcanza la presión requerida, el actuador abre la válvula, permitiendo que el polvo pase a la tubería de descarga y se distribuya hasta los difusores.

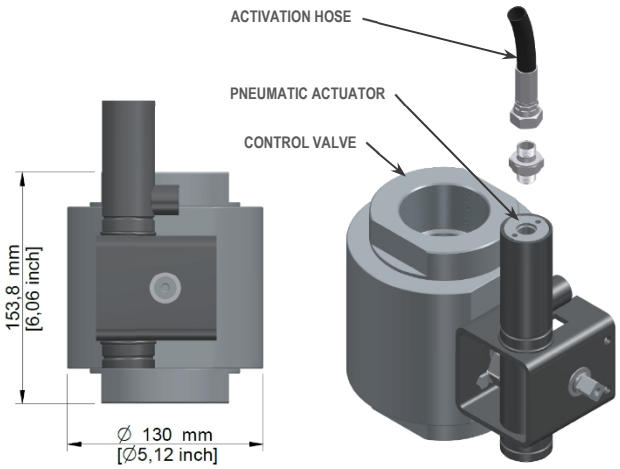

Presostato (opcional)

El presostato es un dispositivo de monitoreo que envía una señal eléctrica al panel de control de incendios cuando la presión en el cilindro disminuye.

Se suministran de fábrica ensamblados en la válvula de cilindro, en el puerto correspondiente. En el interior de este dispositivo se encuentra un contacto seco que abre o cierra un circuito eléctrico, según la variable mencionada, y existen dos variantes: NC (normalmente cerrado, se abre con presión) o NO (normalmente abierto, se cierra con presión).

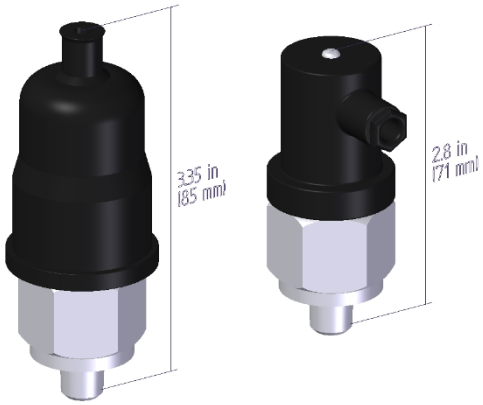

POPRENxxx APRESxxx


Activación eléctrica (opcional)

Cabezal de actuador eléctrico rearmable 227SOLR (24VDC)

La finalidad de este actuador es accionar electromecánicamente las válvulas de los cilindros en los que está instalada. Se activará cuando la bobina reciba corriente, lo que hará que el solenoide funcione y accione la válvula. Este actuador puede rearmarse (la aguja vuelve a la posición de reposo) enroscando un tornillo de rearme en su tuerca giratoria.

El mecanismo para acoplarlo a la válvula de cilindro mediante una tuerca giratoria permite orientarlo en la dirección correcta.

Si las condiciones de instalación requieren una protección especial, póngase en contacto con AG-IND para consultar la disponibilidad de armarios con la clasificación adecuada.

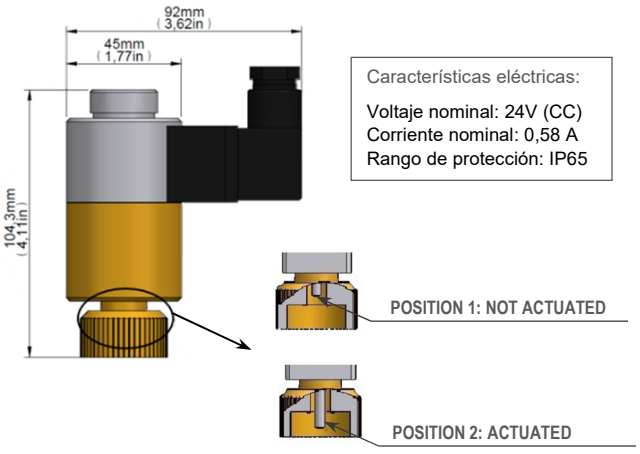


C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Activación manual

Cabezal de actuador manual 227DMS

Este actuador permite activar manualmente las válvulas de cilindro donde está instalado Una vez se quita el anillo de seguridad del actuador, se puede presionar el pulsador para activar la válvula de la botella donde está instalado y producir la descarga.


227DMS se conecta SÓLO al puerto de accionamiento superior del actuador eléctrico 227SOLR, 227SOLCR y 227SOLCR125 mediante una tuerca giratoria que permite su correcta orientación.

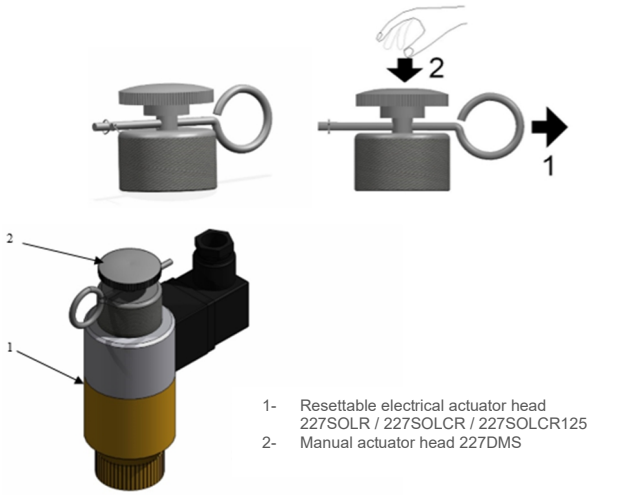

Cabezal de actuador manual 227DMR

La función de este actuador es activar de manera manual las válvulas de cilindro donde está instalado. Una vez el anillo de seguridad se quita del actuador, la manivela se puede girar en sentido contrario.


El actuador manual 227DMR puede instalarse en el puerto superior de actuación de la válvula RGS-MAM-03, o bien sobre el actuador eléctrico montado en dicha válvula, mediante una tuerca giratoria que permite su correcta orientación.

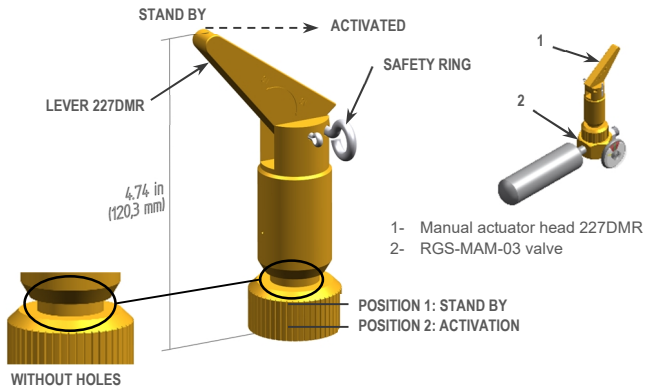

Cabezal de actuador manual accionado por cable 227CMC y con caja protectora 227CMCC


Se utiliza para accionar a distancia el sistema de extinción. El cabezal del actuador manual accionado por cable puede instalarse sobre el actuador eléctrico montado en la válvula RGS-MAM-03, y se conecta por cable dentro de un conducto (tubo protector) a la estación de activación manual remota. El extremo de la manivela incluye un orificio para atar al cable. La única diferencia entre el modelo 227CMC y 227CMCC es que el último (227CMCC) está alojado dentro de una caja protectora.

El cable se instala en el interior de un tubo de acero, utilizando codos de polea (TK-CPx) que permiten los cambios de dirección requeridos por los obstáculos y las variaciones de altura necesarias para alcanzar el cabezal del actuador manual accionado por cable 227CMC o 227CMCC.

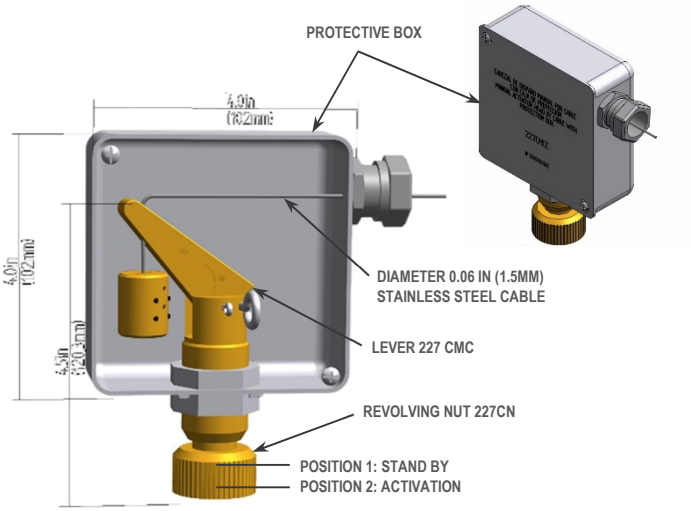

Codo polea TK-CPx

El codo de polea se instala como parte del cabezal del actuador manual por cable y proporciona un cambio de dirección con mínima pérdida de fuerza por fricción. Su función es conducir el cable de acero inoxidable para evitar obstáculos a través de los cambios de dirección necesarios para conectar la estación de tracción manual remota sin tensión (TK-DMS) con el actuador manual de cable 227CMC o 227CMCC. Además, conecta los kits de detección con la unidad de control mecánica y con todos los componentes que se utilizan con cable de detección. Dispone de un pequeño cojinete en su interior para guiar el cable y eliminar por completo la fricción.

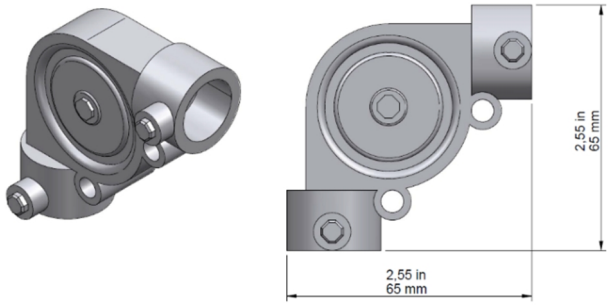

ⓘ Este documento muestra una versión simplificada de los componentes más comunes del sistema. Se dispone de una amplia gama de dispositivos de detección, activación y control para adaptarse a los requisitos específicos de cada instalación.

Para más información, consulte con AG FIRE SPRINKLER.


C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Difusores

Su función es descargar el agente extintor dentro del área a proteger de la forma más homogénea posible para lograr una extinción eficaz. Con los cilindros de polvo químico modelo AG-INDLC-96-xBC se instalan como máximo 12 difusores, mientras que con el modelo AG-INDTC-108-ABC se instalan como máximo 16 difusores, cuyo modelo depende de la aplicación:

Difusor de inundación total AG-TF1

Este difusor está destinado a la aplicación de polvo químico mediante inundación total y se rosca a la tubería de descarga en posición vertical.

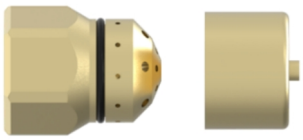

Difusor de aplicación local AG-O-2

Diseñado para sistemas de protección por aplicación local y se rosca a la tubería de descarga en posición vertical.



Difusor de aplicación local AG-TK-1

Desarrollado para la protección de depósitos de líquidos inflamables, o para recubrir por inmersión zonas propensas a derrames de líquidos inflamables. Se instala junto al tanque y descarga en un ángulo de 90º con respecto a la tubería, generando una manta química plana semicircular sobre la superficie del líquido inflamable.



ADVERTENCIA: Este tipo de sistema está fabricado y aprobado para ser utilizado en instalaciones fijas de extinción con polvo químico. Estos productos no están diseñados para otro uso o propósito. Si el usuario del producto tiene alguna duda con respecto a la aplicación o el uso del producto, comuníquese al +34 947 28 11 08. Todo uso o aplicación no aprobada y / o cualquier otra modificación no aprobada del producto o su función puede causar accidentes graves y / o personales daños y perjuicios. AG Fire no es responsable de ningún uso no aprobado de la aplicación.

IMPORTANTE: Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com