VÁLVULA DE RETENCIÓN WAFER

Modelo AG-VR-232-W Válvula de retención wafer
PN16 con doble compuerta
Tamaños 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14” y 16”

Datos técnicos


Modelo	AG-VR-232-W
Tamaños	2” DN50 2 ½” DN65 3” DN80 4” DN100 5” DN125 6” DN150 8” DN200 10” DN250 12” DN300 14” DN350 16” DN400
Conexión	Wafer
Presión de trabajo	PN16 (232 psi)
Temperatura de trabajo	Desde 32ºF a 176ºF (Desde 0ºC a 80ºC)
Recubrimiento	Revestimiento epoxi adherido por fusión de acuerdo con ANSI / AWWA C550
Acabado	Rojo RAL 3000

CE



Marcado CE

Dimensiones

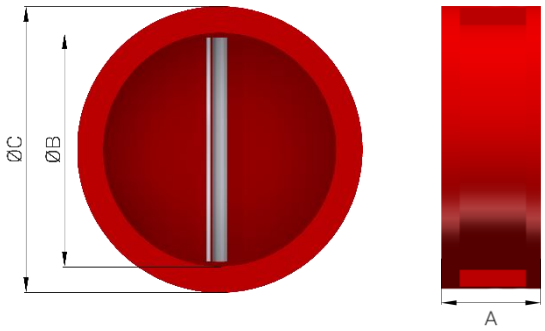

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)		
Pulgadas	**mm**	**A**	**ØB**	**ØC**
2	50	54	106	46
2 ½”	65	60	127	60
3	80	57	134	70
4	100	67	162	84
5	125	83	194	115
6	150	95	218	134
8	200	127	277	184
10	250	140	336	220
12	300	181	406	260
14	350	184	447	302
16	400	191	505	350

Materiales

Denominación	Material
Cuerpo	Fundición Dúctil
Disco	Acero Inoxidable
Vástago	Acero Inoxidable Matensítico
Muelle	Acero Inoxidable
Asiento de goma	Caucho EPDM

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original
Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada
Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales
Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa
Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones
El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto
Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador
El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad
Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves
El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información del pedido

Modelo	Código
AG-VR-232-W 2”	A005774
AG-VR-232-W 2,5”	A005778
AG-VR-232-W 3”	A005786
AG-VR-232-W 4”	A005710
AG-VR-232-W 6”	A005720

Modelo	Código
AG-VR-232-W 8”	A005730
AG-VR-232-W 10”	A005739
AG-VR-232-W 12”	A005740
AG-VR-232-W 14”	35900325
AG-VR-232-W 16”	35900326

Artículos relacionados

Descripción
Puestos de control húmedos
Puestos de control secos
Puestos de control reducidos
Puestos de control de acción previa
Puestos de diluvio
Rociadores automáticos
Elementos de descarga de espuma
Boquillas de agua pulverizada

Descripción
Válvulas de mariposa roscadas
Válvulas de mariposa de volante
Válvulas de mariposa de palanca
Válvulas de compuerta roscada
Válvulas de compuerta OS&Y
Válvulas de compuerta NRS
Válvulas de compuerta con poste indicador
Interruptores de supervisión

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.