VÁLVULA DE RETENCIÓN WAFER

Modelo AG-VR-300-WU Válvula de retención wafer 300psi con doble compuerta

Tamaños 2”, 2 ½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”, 14” y 16”


Datos técnicos

Modelo	AG-VR-300-WU
Tamaños	2” DN50 2 ½” DN65 3” DN80 4” DN100 5” DN125 6” DN150 8” DN200 10” DN250 12” DN300 14” DN350 16” DN400
Conexión	Wafer
Presión de trabajo	20,7 bar (300 psi)
Temperatura de trabajo	De 32ºF a 212ºF (de 0ºC a 100ºC)
Recubrimiento	Revestimiento epoxi adherido por fusión de acuerdo con ANSI / AWWA C550
Acabado	Rojo RAL 3000



Listado cULus

Dimensiones

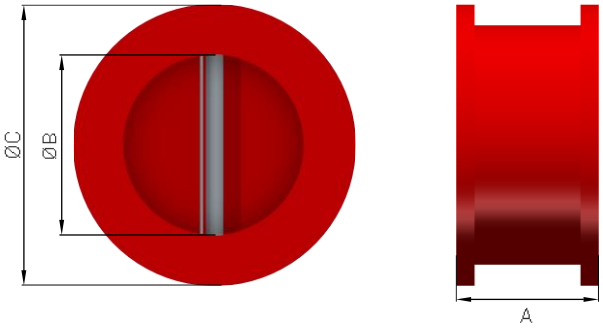

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)		
Pulgadas	**mm**	**A**	**ØB**	**ØC**
2	50	54	46	106
2 ½”	65	60	60	127
3	80	57	70	134
4	100	67	84	162
5	125	83	115	194
6	150	95	134	218
8	200	127	184	277
10	250	140	220	336
12	300	181	260	406
14	350	184	302	447
16	400	191	350	505

Materiales

Denominación	Material
Cuerpo	Fundición Dúctil
Disco	Acero Inoxidable
Vástago	Acero Inoxidable
Muelle	Acero Inoxidable
Asiento de goma	Caucho EPDM

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original

Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada

Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales

Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa

Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones

El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto

Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador

El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad

Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves

El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información del pedido

Modelo	Código
AG-VR-300-WU 2”	35900303
AG-VR-300-WU 2,5”	35900304
AG-VR-300-WU 3”	35900305
AG-VR-300-WU 4”	35900012
AG-VR-300-WU 6”	35900013

Modelo	Código
AG-VR-300-WU 8”	35900014
AG-VR-300-WU 10”	35900015
AG-VR-300-WU 12”	35900016
AG-VR-300-WU 14”	35900308
AG-VR-300-WU 16”	35900309

Artículos relacionados

Descripción
Puestos de control húmedos
Puestos de control secos
Puestos de control reducidos
Puestos de control de acción previa
Puestos de diluvio
Rociadores automáticos
Elementos de descarga de espuma
Boquillas de agua pulverizada

Descripción
Válvulas de mariposa roscadas
Válvulas de mariposa de volante
Válvulas de mariposa de palanca
Válvulas de compuerta roscada
Válvulas de compuerta OS&Y
Válvulas de compuerta NRS
Válvulas de compuerta con poste indicador
Interruptores de supervisión

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.