VÁLVULAS PARA CONEXIÓN A MANGUERA

Modelo AG-A80, AG-A80P y AG-A81 Tapones y cadenas

Tamaños: 1 ½", 2 ½" y 3"

Descripción del producto

Los modelos de tapa y cadena AG-A80, AG-A80P y AG-A81, han sido diseñados para cubrir y proteger las roscas de salida macho (AG-A80/AG-A80P) y hembra (AG-A81) en válvulas e hidrantes. Impiden el depósito de material extraño.

En el caso del AG-A81, han sido diseñados para proteger conexiones de entrada de los sistemas de extinción de bomberos.

Se suministran con junta y cadena, y están disponibles con orejetas de ajuste.



AG-A80



AG-A80P



AG-A81

Datos técnicos


Modelo	AG-A80 AG-A80P AG-A81
Tamaños	AG-A80 y AG-A80P: 1 ½" DN40 y 2 ½" DN65 AG-A81: 1 ½", 2 ½", 3"
Presión de trabajo	AG-A80: 21 bar (300psi) AG-A80P: 6,89 bar (100psi) AG-A81: 21 bar (300psi)
Conexión	AG-A80 y AG-A80P: Rosca hembra NH (NST) AG-A81: Rosca macho
Acabado	AG-A80: Latón pulido (Estándar) Latón Cromo Cromo pulido AG-A80P: Rojo RAL 3000 (Estándar) Chapado en cromo AG-A81: Latón

Dimensiones



AG-A80/AG-A80P

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)
Pulgadas	**mm**	**A**
1 ½"	40	31,35
2 ½"	65	39,29

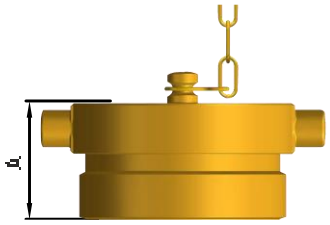

AG-A81

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)
Pulgadas	**mm**	**A**
1 ½"	40	39,291
2 ½"	65	56,356
3"	80	60,325

Materiales

Denominación	Material
AG-A80	Latón
AG-A80P	Plástico rojo RAL 3000 (ABS)
AG-A81	Latón

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original

Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada

Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales

Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa

Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones

El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto

Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador

El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad

Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves

El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información del pedido

Modelo	Código
AG-A80 1 ½” (bronce hembra)	A008563
AG-A80 2,5” (bronce hembra)	A006654
AG-A80P 1 ½” (rojo hembra)	36000801
AG-A80P 2,5” (rojo hembra)	A008561

Modelo	Código
AG-A81 1 ½” (bronce macho)	10200226
AG-A81 2,5” (bronce macho)	A008564
AG-A81 3” (bronce macho)	A008565

Artículos relacionados

Descripción
AG-A53 Válvula de manguera recta de husillo fijo
AG-A55 | AG-A56 Válvula de manguera angular
AG-A55E | AG-A55E Válvula de manguera angular
AG-A156 Válvula de manguera con restrictor de presión

Descripción
AG-A95 Conexión siamesa para bomberos roscada
AG-A96 Conexión siamesa para bomberos roscada
AG-A105 Conexión siamesa para bomberos roscada
AG-A106 Conexión siamesa para bomberos roscada

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com