VÁLVULA DE GLOBO ROSCADA

Modelo: AG-VGL

Tamaños: ¼”, ½”, ¾”, 1”, 1 ¼”, 1 ½”, 2”

Descripción del producto


La válvula de globo AG-VGL de AG Fire Sprinkler se utiliza en los trims de los puestos de control para sistemas de protección contra incendios y tuberías de descarga para abrir o cerrar el paso de agua de forma manual.



Datos técnicos

Modelo	AG-VGL
Tamaños	¼” DN08 ½” DN15 ¾” DN20 1” DN25 1 ¼” DN32 1 ½” DN40 2” DN50
Conexión	Entrada y salida: Rosca hembra NPT
Máxima presión de trabajo	13,8 bar (200 psi)
Acabado	Natural

Dimensiones

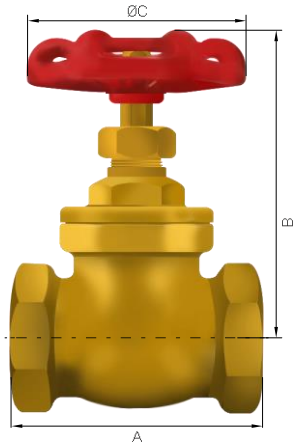

TAMAÑOS		DIMENSIONES (mm)			
Pulgadas	**mm**	**A**	**B cerrada**	**B abierta**	**ØC**
½”	15	50	62	72	50
¾”	20	55,5	73	83	56
1”	25	65	89	99	60
1 ¼”	32	74,50	98	109	77
1 ½”	40	83,5	112	126	86
2”	50	100	135	151	100

Materiales

Denominación	Material
Placa	Aluminio
Volante	Fundición de hierro
Sellado	Teflon
Tapa	Latón
Vástago	Latón
Asiento	Elastómero
Cuerpo	Bronce

Instalación

Durante la instalación, preste atención para no deformar ninguna parte de la pieza, ya que esto podría comprometer el funcionamiento.

Asegúrese de eliminar todos los restos e impurezas cuando el sistema se haya limpiado.

Después de la instalación, verifique la estanqueidad mediante una prueba de presión

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original
Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada
Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales
Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa
Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Lectura de Instrucciones
El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto
Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador
El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad
Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves
El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

Responsabilidades y Requisitos

Información del pedido

Modelo	Código
AG-VGL ¼”	A008582
AG-VGL ½”	A008583
AG-VGL ¾”	A008584
AG-VGL 1”	A008585

Modelo	Código
AG-VGL 1 ¼”	A008586
AG-VGL 1 ½”	A008587
AG-VGL 2”	A008588

Artículos relacionados

Descripción
Puestos de control húmedos
Puestos de control secos
Puestos de control reducidos
Puestos de control de acción previa
Puestos de diluvio
Rociadores automáticos
Elementos de descarga de espuma
Boquillas de agua pulverizada

Descripción
Válvulas de mariposa roscadas
Válvulas de mariposa de volante
Válvulas de mariposa de palanca
Válvulas de compuerta roscada
Válvulas de compuerta OS&Y
Válvulas de compuerta NRS
Válvulas de compuerta con poste indicador
Interruptores de supervisión

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com