VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN BLOQUEABLE

Modelos AGF-7000L y AGF-7200L


Tamaños: ½” x ½”, ¾” x ¾”

Descripción del producto

Los modelos AGF-7000L y AGF-7200L están diseñados específicamente para sistemas de rociadores contra incendios.

Ambos modelos alivian el exceso de presión del sistema causado por sobrepresiones o cambios de temperatura y cumplen con los requisitos de NFPA-13 que estipulan que se instale una válvula de alivio de presión en todos los sistemas húmedos y bajo las válvulas reductoras de presión.

Ambos modelos cuentan con un cuerpo de bronce, un resorte de acero inoxidable y carcasa de plástico con una pestaña "hidro" y una pestaña "descarga". Usando una llave hexagonal y las pestañas, se bloquea la válvula de alivio de presión para realizar la prueba hidrostática sin quitar la válvula del sistema.

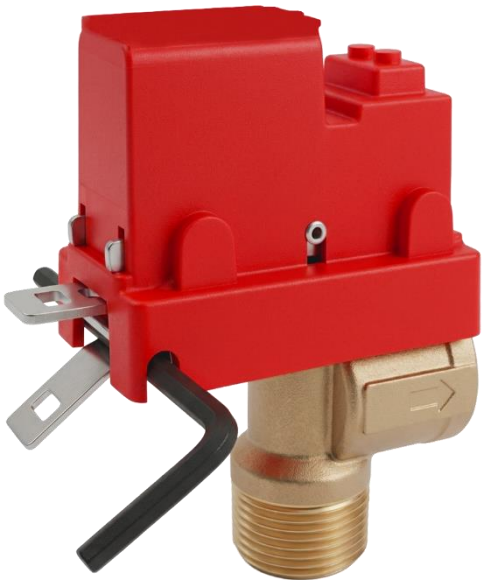


Listado cULus

Aprobado FM

Datos técnicos

Modelo	AGF-7000L AGF-7200L
Tamaños	AGF-7000L: ½” DN15 x ½” DN15 AGF-7200L: ¾” DN20 x ¾” DN20
Conexión	AGF-7000L: 175 psi (12 bar) Disponible 200 psi (13,79 bar), 225 psi (15,51 bar) y 300 psi (20,68 bar) AGF-7200L: 175 psi (12 bar)
Funcionamiento	Activación: Abre entre el 90% y el 105% de la presión calibrada Desactivación: Cierra a un mínimo del 80% de la presión preestablecida.
Material	Cuerpo: bronce con muelle de acero inoxidable y carcasa de plástico

Dimensiones

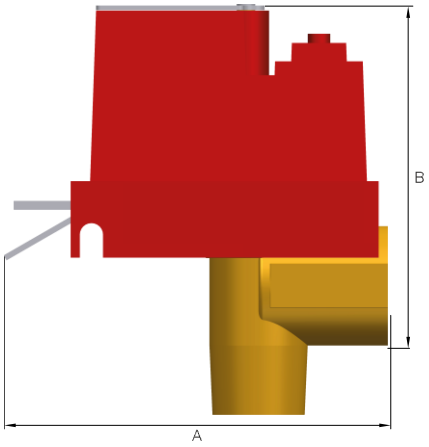

TAMAÑOS			DIMENSIONES (mm)	
Modelo	**Pulgadas**	**mm**	**A**	**B**
7000L	½” x ½”	15 x 15	82,2	89,4
7200L	¾” x ¾”	20 x 20	82,9	98,0

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Transporte y almacenamiento

Embalaje Original

Los productos deben ser transportados y almacenados exclusivamente en su embalaje original, a fin de preservar su integridad física y sus condiciones de fábrica.

Manipulación Adecuada

Debe evitarse cualquier tipo de apilamiento inadecuado o manipulación que pueda comprometer la integridad estructural o funcional del producto.

Condiciones Ambientales

Los productos deben conservarse en lugares secos, protegidos de la humedad, el polvo, agentes corrosivos y temperaturas extremas.

El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía y dejar el producto inhabilitado para su uso.

Inspección Previa

Antes de la instalación, cada producto debe ser sometido a una inspección visual para verificar la ausencia de daños físicos, deformaciones u otros defectos de transporte.

Normativa aplicable

Los sistemas de protección contra incendios se deben diseñar, instalar y mantener según los criterios establecidos en las normas NFPA, EN y el resto de las normativas locales y nacionales en vigor

Responsabilidades y Requisitos

Lectura de Instrucciones

El usuario debe leer cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto AG Fire Sprinkler.

Verificación del Producto

Es responsabilidad del usuario comprobar que los productos AG Fire Sprinkler son adecuados para su aplicación, conforme a las normas del sector y la información técnica proporcionada.

Conocimiento del Instalador

El instalador debe comprender el funcionamiento del producto y las razones de su selección específica.

Normativas de Seguridad

Debe estar familiarizado con las normativas del sector y ser consciente de los riesgos derivados de una instalación incorrecta.

Consecuencias Graves

El incumplimiento de los requisitos de instalación y las normativas vigentes puede comprometer el funcionamiento del sistema, con consecuencias como fallos del sistema, lesiones personales, pérdidas o daños materiales importantes.

Garantía

Para conocer las condiciones de la garantía, póngase en contacto con AG Fire Sprinkler.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com

Información del pedido

Modelo	Código
AGF-7000L ½”	35900413
AGF-7200L ¾”	35900414

Artículos relacionados

Descripción
Puestos de control húmedos
Puestos de control secos
Puestos de control reducidos
Puestos de control de acción previa
Puestos de diluvio
Rociadores automáticos
Elementos de descarga de espuma
Boquillas de agua pulverizada

Descripción
Válvulas de mariposa roscadas
Válvulas de mariposa de volante
Válvulas de mariposa de palanca
Válvulas de compuerta roscada
Válvulas de compuerta OS&Y
Válvulas de compuerta NRS
Válvulas de compuerta con poste indicador
Interruptores de supervisión

Los equipos presentados en esta hoja técnica deben ser instalados de acuerdo con la última normativa pertinente de la asociación nacional de protección contra incendios (NFPA), FM Global, LPCB, VdS u otras organizaciones similares, también con la normativa gubernamental aplicable.
Este documento no es vinculante. AG Fire Sprinkler se reserva el derecho a realizar cualquier cambio en el documento sin previo aviso.

C/Alfoz de Bricia nº4 | P.I. Villalonquéjar | 09001 Burgos (Spain) | Tlfno: +34 947 28 11 08 | www.agfiresprinkler.com